

Vacuum Cleaner

user manual

- * Before operating this unit, please read the instructions carefully.
- * For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.

To receive a more complete service,
please register your product at

www.samsung.com/register



SAMSUNG

safety information








SAFETY INFORMATION

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must NOT disassemble.
	Represents something you must NOT touch.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.
	Represents a ground is needed to prevent electric shock.
	It is recommended that this symbol be handled by service man.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read all instructions carefully. Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- **WARNING:** Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet.
Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy. Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time. Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bag. Change the dust bag before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources. Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts. Do not stand on the hose assembly. Do not put weight on the hose. Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet. Disconnect the plug from the electrical outlet before changing the dust bag or dust container. To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use. Turn off the power switch before unplugging.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER	05	Assembling the Cleaner
-------------------------------	----	------------------------

05

OPERATING THE CLEANER	06	Power cord
	06	On/Off Switch
	06	Power control

06

MAINTAIN TOOLS AND FILTER	08	Using accessory
	09	Maintain floor tools
	09	Check filter indicator
	10	Cyclonic filter
		(only cyclonic filter types)
	11	Changing the dust bag
	11	Cleaning inlet filter
	11	Cleaning outlet filter


08

TROUBLE SHOOTING

12

assembling the cleaner

01 ASSEMBLING THE CLEANER


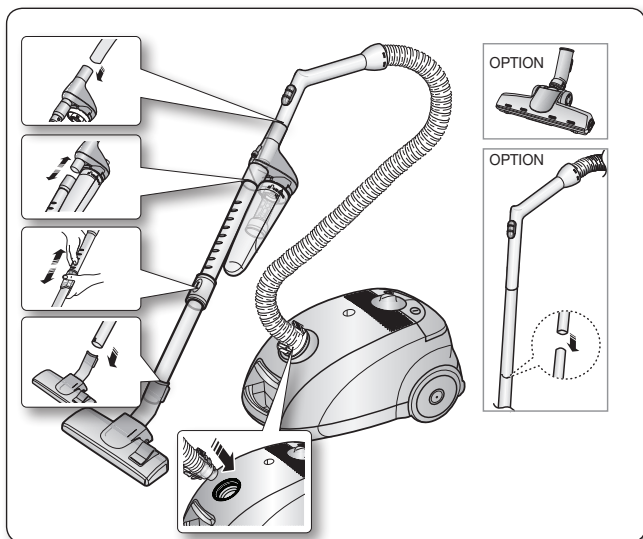


- Features may vary according to model. Refer to 5,6 page.




CAUTION


- For storage, park the floor nozzle.

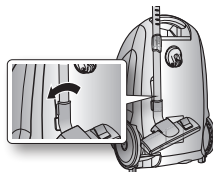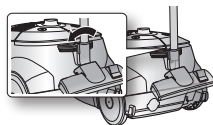

operating the cleaner


POWER CORD

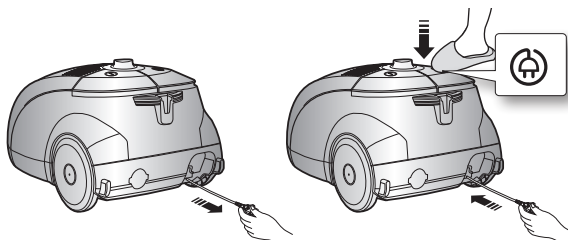

-  • When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.




ON/OFF SWITCH

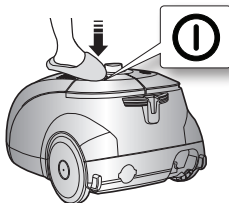

POWER CONTROL

- HOSE

To reduce suction for cleaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

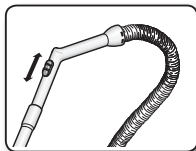


operating the cleaner

- BODY(VOLUME TYPE ONLY)

To control power level, just slide the power control bottom right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.



MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

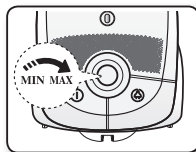

- USING THE BLOWER

Located on the left rear side of the cleaner.

- 1) Disconnect the hose from the body of the cleaner.
- 2) Connect the hose clamber to the blow hole.
- 3) Please blow dust and clean after inserting the hose originally in main frame by state.

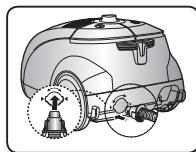


maintain tools and filter


USING ACCESSORY

Accessory


- Dusting brush for furniture, shelves, books, etc.

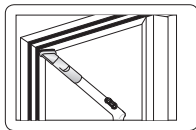

- Crevice tool for radiators, crevices, corners, between cushions.

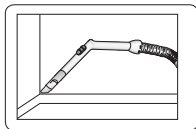


- For efficiency, clean Floor Nozzle with Crevice Tool.

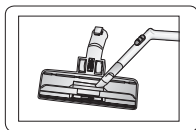


Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

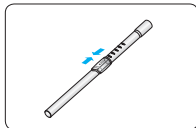

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

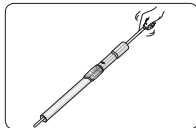

maintain tools and filter


MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.




Carpet Cleaning

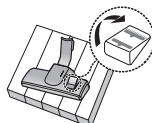

Floor Cleaning

- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.



Pet Brush(Optional)

For improved pick-up of pet hair and fibre on carpets.

Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around the drum. In this case, clean the drum with care.



CHECK FILTER INDICATOR

When the indicator color has changed Please replace the dust bag.




maintain tools and filter

CYCLONIC FILTER(ONLY CYCLONIC FILTER TYPES)

You can use a dust bag in your cleaner for a long time thanks to the Cyclonic Filter system and it maintain the maximum cleaning efficiency. The larger particle of dust filtered from Cyclonic Filter remain in Dust Barrel when suctioned air and dust revolves in the Cyclonic Filter. So the dust bag contains only smaller ones.


When the Dust Barrel is filled with dust up to the indicating line, it needs disposing and cleaning. Dust Barrel can be cleaned in water.

1. Turn the Dust Barrel to the left and pull it.
2. Disconnect the Cyclonic Filter from extension wand and handle.
3. Remove thread and hair tangled around the net.
4. After cleaning the Dust Barrel and Cyclonic Filter, connect the Cyclonic Filter with extension wand and handle(washed part should be dried in the shade thoroughly before assembling).
5. Push and turn the Dust Barrel to the right. Adjust indicating marks each other carved on Dust Barrel and Cyclonic Filter.

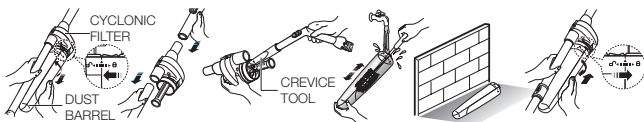

maintain tools and filter

CHANGING THE DUST BAG

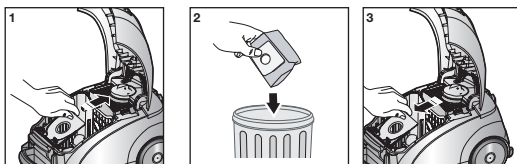


OPTIONAL

- For Cloth Bag

After using, if the cloth bag is full of dust, clean the cloth bag and use it again.


- ☒ You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner.
paper bag can be used as you prefer(Paper-bag:VP-77)

CLEANING INLET FILTER

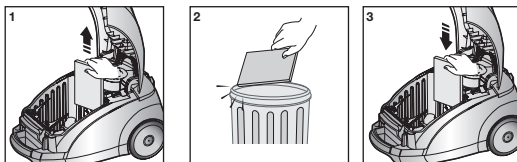

- ☒ Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

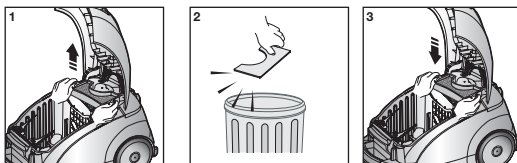

trouble shooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	<ul style="list-style-type: none">• Check cable, plug and socket.• Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	<ul style="list-style-type: none">• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	<ul style="list-style-type: none">• Pull the cord out 2-3m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	<ul style="list-style-type: none">• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction	<ul style="list-style-type: none">• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. If filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating	<ul style="list-style-type: none">• Please check filters, If required clean as illustrated in the instruction.
Static electricity discharge	<ul style="list-style-type: none">• Please decrease power suction.



Máy hút bụi

hướng dẫn sử dụng

- * Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
- * Chỉ sử dụng trong nhà.

Tiếng Việt

imagine the possibilities

Cám ơn quý vị đã mua sản phẩm của Samsung.
Để nhận được dịch vụ đầy đủ hơn,
vui lòng đăng ký sản phẩm của quý vị tại trang web
www.samsung.com/register



SAMSUNG

thông tin an toàn








THÔNG TIN AN TOÀN

- Trước khi vận hành thiết bị, vui lòng đọc kỹ tài liệu hướng dẫn sử dụng này và giữ lại để sử dụng về sau.
- Vì những hướng dẫn vận hành sau đây đề cập đến nhiều kiểu máy khác nhau, nên những tính năng của máy hút bụi của quý vị có thể khác biệt đôi chút so với phần mô tả trong tài liệu hướng dẫn sử dụng này.

CÁC KÝ HIỆU CẢN TRỌNG/CẢNH BÁO ĐƯỢC SỬ DỤNG

 CẢNH BÁO	Cảnh báo nguy cơ chết người hoặc thương tích nghiêm trọng.
 CẢN TRỌNG	Cảnh báo nguy cơ thương tích hoặc thiệt hại về vật chất.

CÁC KÝ HIỆU KHÁC ĐƯỢC SỬ DỤNG

	Cho biết những điều bạn KHÔNG ĐƯỢC làm.
	Cho biết những thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC tháo rời.
	Cho biết những thứ bạn KHÔNG ĐƯỢC chạm vào.
	Cho biết những điều bạn phải thực hiện.
	Cho biết bạn phải rút phích cắm điện ra khỏi ổ điện.
	Việc nối đất cho tủ lạnh là cần thiết để ngăn chặn điện giật.
	Liên hệ nhân viên bảo trì để xử lý.

thông tin an toàn

CÁC CHỈ DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

- Vui lòng đọc kỹ tất cả hướng dẫn. Trước khi bật máy, hãy đảm bảo điện áp của nguồn điện cung cấp giống như điện áp được in trên biển thông số bên dưới máy hút bụi.
- **CẢNH BÁO:** Không được sử dụng máy hút bụi khi thăm trải sàn hoặc sàn nhà bị ướt.
Không được sử dụng máy để hút nước.
- Cần giám sát chặt chẽ khi trẻ nhỏ sử dụng thiết bị hoặc khi thiết bị được sử dụng gần trẻ nhỏ. Không được sử dụng máy hút bụi như đồ chơi. Không được để máy hút bụi hoạt động mà không giám sát. Chỉ sử dụng máy hút bụi cho các mục đích sử dụng đã định như được mô tả trong các hướng dẫn này.
- Không được sử dụng máy hút bụi mà không có túi đựng bụi. Thay đổi túi đựng bụi trước khi túi đầy để đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
- Không được sử dụng máy hút bụi để hút que diêm, tàn thuốc hoặc mẩu thuốc đang cháy. Giữ máy hút bụi cách xa bếp lò và các nguồn nhiệt khác. Nhiệt có thể làm biến dạng và bạc màu các bộ phận bằng nhựa của máy.
- Tránh hút các vật cứng, sắc bén bằng máy hút bụi vì chúng có thể làm hư hỏng các bộ phận của máy. Không được đứng lên ống hút bụi. Không được đặt vật nặng lên ống hút bụi. Không được chặn đầu hút hoặc đầu xả.
- Tắt máy hút bụi bằng nút trên thân máy trước khi rút phích cắm điện. Rút phích cắm khỏi ổ cắm điện trước khi thay túi đựng bụi hoặc ngăn chứa bụi. Để tránh hư hỏng, vui lòng rút phích cắm bằng cách nắm chặt phích cắm, không được kéo dây điện.
- Thiết bị này không dành cho những người (bao gồm trẻ em) dị tật, thiếu năng trí tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi có người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ giám sát và hướng dẫn sử dụng.
- Phải giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo rằng trẻ không nghịch phá thiết bị.
- Phải rút phích cắm điện khỏi ổ cắm trước khi vệ sinh hoặc bảo trì thiết bị.
- Không nên sử dụng dây nối điện.
- Nếu máy hút bụi không hoạt động đúng cách, hãy tắt máy và liên hệ với đại lý dịch vụ được ủy quyền.
- Nếu dây cáp điện bị hư hỏng, thì chỉ nhà sản xuất hoặc đại lý dịch vụ hoặc kỹ thuật viên đầy đủ chuyên môn mới được thay mới dây cáp điện để tránh nguy hiểm cho người sử dụng.
- Không được di chuyển máy bằng cách cầm ống hút bụi.
Hãy sử dụng tay cầm trên thân máy.
- Rút phích cắm điện ra khỏi máy hút bụi khi không sử dụng. Tắt công tắc điện trước khi rút phích cắm.

nội dung

LẮP MÁY 05 Lắp máy

05

VẬN HÀNH MÁY 06 Dây điện
06 Công tắc On/Off (bật/tắt)
06 Điều chỉnh nguồn điện

06


BẢO TRÌ DỤNG CỤ VÀ BỘ LỌC 08 Sử dụng phụ kiện
09 Bảo trì dụng cụ lau sàn nhà
09 Kiểm tra chỉ báo bộ lọc
10 Bộ lọc cyclone
(chỉ sử dụng cho loại có bộ lọc cyclone)
11 Thay túi bụi
11 Vệ sinh bộ lọc đầu vào
11 Vệ sinh bộ lọc đầu ra

08

XỬ LÝ SỰ CỐ

12



lắp máy hút bụi

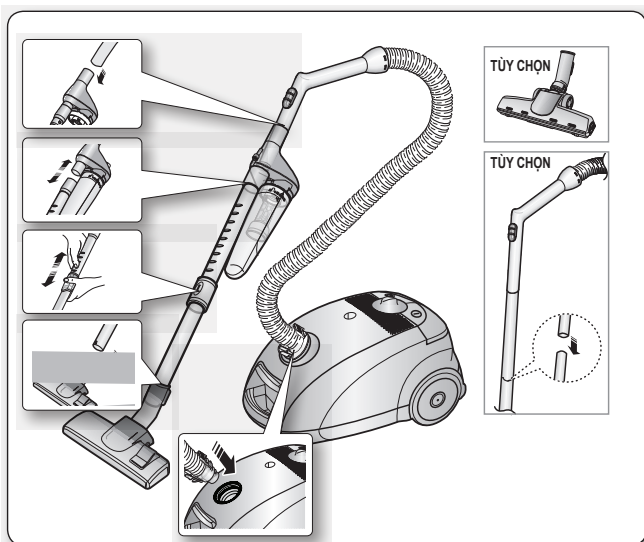

- Các tính năng có thể khác nhau tùy theo kiểu máy. Tham khảo trang 5 và 6.




- Để bảo quản máy, hãy đặt đầu hút sàn nhà xuống.

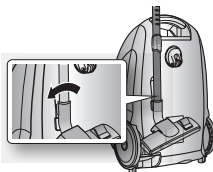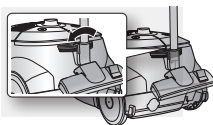


vận hành máy

DÂY NGUỒN

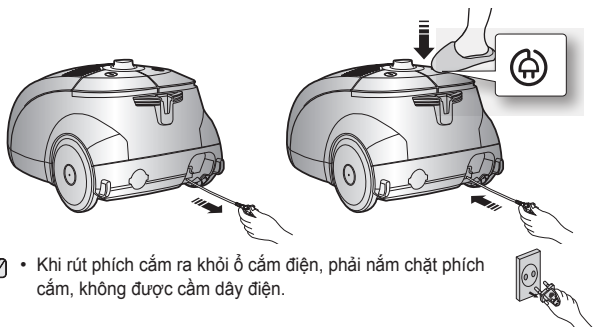


CÔNG TẮC ON/OFF (BẬT/TẮT)

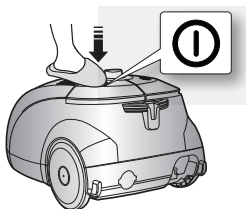

ĐIỀU KHIỂN NGUỒN ĐIỆN

- ỐNG HÚT BỤI

Để giảm sức hút khi vệ sinh sạch màn che, thảm nhỏ, và các loại vải nhẹ khác, hãy kéo nút gió cho đến khi lỗ gió mở ra.

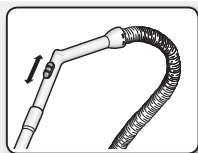


vận hành máy

THÂN MÁY (LOẠI ĐIỀU CHỈNH)

Để điều chỉnh mức công suất, chỉ cần đẩy trượt xuống về bên phải và trái.

MIN = Dùng cho loại vải mỏng như màn che.



MAX = Dùng cho sàn nhà cứng và thảm bị dơ nhiều.

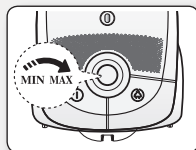

- SỬ DỤNG CHỨC NĂNG THỔI

Nằm ở phía sau bên trái của máy.

- 1) Rút ống hút bụi khỏi thân máy.
- 2) Nối vòng kẹp ống hút bụi vào lỗ thổi.
- 3) Vui lòng thổi bụi và vệ sinh sạch sau khi đưa ống hút bụi vào đúng vị trí.

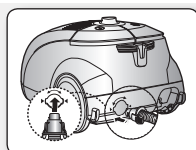


bảo trì dụng cụ và bộ lọc


SỬ DỤNG PHỤ KIỆN

Phụ kiện(đầu hút đệm)


- Bàn chải bụi được sử dụng cho các thiết bị nội thất, các giá đựng, sách, v.v...

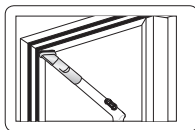

- Đầu hút khe được dùng cho lò sưởi, các khe hẹp, các góc, và giữa các đệm.

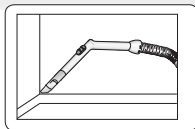


- Để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy làm vệ sinh ống hút sàn bằng công đầu hút khe.

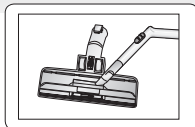


Ống

- Điều chỉnh độ dài của ống nối tăng giảm bằng cách đẩy nút điều chỉnh độ dài nằm ở giữa ống nối tăng giảm về phía sau hoặc phía trước.

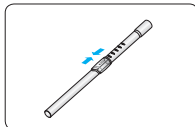

- Để kiểm tra xem ống hút bị tắc nghẽn hay không, hãy tách ống nối tăng giảm ra và điều chỉnh ngắn lại. Thao tác này giúp giữ sạch bụi trong ống một cách dễ dàng.

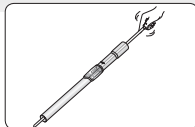

bảo trì dụng cụ và bộ lọc


BẢO TRÌ DỤNG CỤ LAU NHÀ

Bàn chải 2 đầu (Tùy chọn)

- Điều chỉnh công tắc ngõ vào tùy theo bề mặt sàn nhà.




Vệ sinh thâm

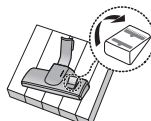

Vệ sinh sàn nhà

- Vệ sinh đầu vào thật sạch nếu đầu vào bị tắc nghẽn.



Bàn chải dành cho thú cưng (tùy chọn)

Cách thức để hút lông thú cưng và sợi vải trên thảm hiệu quả. Thường xuyên hút tóc hoặc lông thú cưng có thể làm giảm tốc độ xoay do các vật này cuốn xung quanh trục xoay. Trong trường hợp này, hãy vệ sinh trục xoay thật cẩn thận.



KIỂM TRA CHỈ BÁO BỘ LỌC

Khi đèn chỉ báo chuyển màu Vui lòng thay túi bụi.




bảo trì dụng cụ và bộ lọc

Bạn có thể sử dụng túi bụi trong máy hút bụi của bạn trong một thời gian dài nhờ hệ thống bộ lọc Cyclone nhưng nó vẫn duy trì hiệu suất lau chùi tối ưu.

Các hạt bụi lớn được lọc từ bộ lọc Cyclone sẽ lưu lại trong hộp chứa bụi khi không khí và bụi được hút bị phân hủy trong bộ lọc Cyclone. Vì vậy, túi bụi chỉ chứa những hạt bụi nhỏ.


Khi hộp đựng bụi bị đầy bụi lên tới đường chỉ báo, cần phải tháo hộp đựng bụi ra và vệ sinh sạch. Có thể dùng nước để rửa hộp đựng bụi.

1. Vận hộp đựng bụi về bên trái và kéo ra.
2. Tháo bộ lọc Cyclone khỏi ống nối và tay cầm.
3. Tháo chỉ và tóc bị kẹt quanh lưới.
4. Sau khi vệ sinh hộp đựng bụi và bộ lọc Cyclone, gắn bộ lọc Cyclone vào ống nối và tay cầm (Phải lau thật khô các bộ phận đã được rửa trước khi lắp ráp lại).
5. Đẩy và xoay hộp đựng bụi sang bên phải. Điều chỉnh cho các dấu khắc trên hộp đựng bụi và bộ lọc Cyclone khớp với nhau.

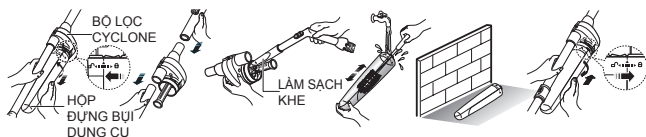

bảo trì dụng cụ và bộ lọc


THAY TÚI BỤI

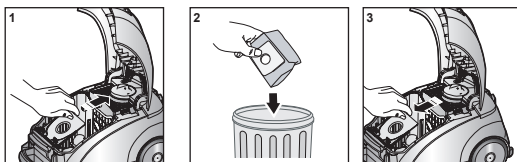

TUY CHỌN


- Đối với túi được bụi bằng vải
Sau khi sử dụng, nếu túi vải đầy bụi, vệ sinh túi bụi và sử dụng lại.
- ☒ Quý vị có thể mua các túi đựng bụi tại các cửa hàng mà quý vị mua máy hút bụi này. túi giấy có thể được sử dụng như bạn thích (Túi giấy:VP-77)

LÀM SẠCH BỘ LỌC ĐẦU VÀO

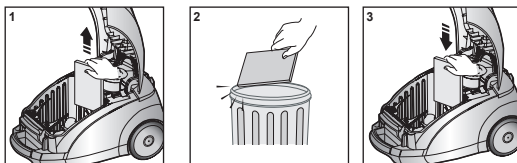

- ☒ Không được vứt bỏ bộ lọc.

LÀM SẠCH BỘ LỌC ĐẦU RA

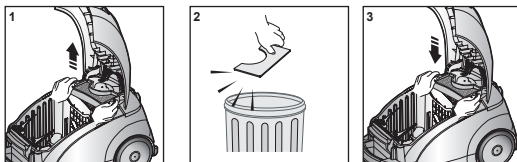

xử lý sự cố

SỰ CỐ	GIẢI PHÁP
Mô tơ không khởi động.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra dây cáp điện, phích cắm và ổ cắm điện.• Để nguội.
Lực hút giảm dần.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra tình trạng tắc nghẽn và tháo gỡ.
Dây điện không cuộn lại hoàn toàn.	<ul style="list-style-type: none">• Kéo dây điện ra ngoài 2-3m và nhấn nút cord rewind (cuộn lại dây điện).
Máy hút bụi không hút được bụi.	<ul style="list-style-type: none">• Kiểm tra ống hút và thay nếu cần.
Lực hút thấp hoặc giảm.	<ul style="list-style-type: none">• Vui lòng kiểm tra bộ lọc và nếu cần, vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn. Nếu các bộ lọc không còn hoạt động bình thường, hãy thay bộ lọc mới.
Thân máy quá nóng	<ul style="list-style-type: none">• Vui lòng kiểm tra các bộ lọc, nếu cần vệ sinh như mô tả trong hướng dẫn.
Có tĩnh điện	<ul style="list-style-type: none">• Vui lòng giảm sức hút.

